

ETILOMETRO

• 24500 ETILOMETRO

Apparecchio compatto per misurare la concentrazione d'alcool nel sangue, dotato di un'interfaccia grafica digitale con animazioni. Apparecchio utilizzabile con una sola mano. Valori ‰ BAC e mg/l. Fornito con tre tubi Ø 7 mm in cui soffiare.

- 24501 TUBI MONOUSO - conf. da 12 pz.
- 32200 BATTERIE "AAA" - blister da 4 pezzi
- 24503 ESPOSITORE DA BANCO - Italiano
- 24504 ESPOSITORE DA BANCO - Inglese




Ampio display retroilluminato per visualizzare il valore esatto riscontrato

24500

L'espositore può contenere 6 etilometri

24503

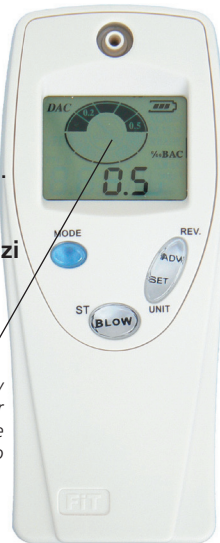

AUTODIAGNOSI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di misurazione: da meno di 0,15 ~ 1,50 ‰ BAC o 0,075 ~ 0,75 mg/l
 Precisione: ±0,2‰ BAC al punto di calibrazione
 Batteria: 3 x 1,5V AAA batterie (non incluse)
 Display: grafico e digitale numerico con 3 punti digitale (Es.: 0,025‰BAC)
 Tolleranza di compensazione: funzione di pre allerta al raggiungimento del limite
 Campionamento alito: circa 5 secondi di campionamento continuativo dell'alito
 Ciclo rilevazione: circa 20 secondi
 Dimensione unitaria: 107x45x25 mm
 Peso: 50 g (senza batteria)
 Calibrazione livello d'allarme: 0,5 ‰ BAC o 0,25 mg/l



ETILOMETRO FIT-133

- 24491 ETILOMETRO FIT-133 con stampante
- 24494 TUBI MONOUSO - conf. da 100 pz.
- 24495 ROTOLI CARTA per 24491 - conf. da 10 rotoli

Etilometro professionale con sensore a cella, con stampante e touch screen. Il sensore a cella è un disco poroso con un sottile strato di platino nero su entrambi i lati, e qualsiasi alcool venga a contatto con la superficie della cella viene ripartito chimicamente. Per ogni molecola di alcool ripartita, un dato numero di elettroni vengono liberati durante il processo. Il numero di elettroni generati sono proporzionali alla quantità di alcool.

Fornito con stampante integrata, 25 bocchagli², 1 bocchaglio grande³, cavo di alimentazione⁴, cavo alimentazione 100-240V, 50/60 Hz⁵, modulo wireless^{6,9} per stampante FIT-133, adattatore auto USB⁷, modulo borsetta trasporto¹⁰, 4 rotoli di carta¹¹, caricatore¹².



Dimensioni: 188x78x33 mm
 Peso: 300 g

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display: a colori touch screen 3,2 TFT LCD e grafico forma d'onda
 Tastiera: operazioni con 5 tasti: "Up", "Down", "Left", "Right", "OK"
 Alimentazione: batteria ricaricabile AA (circa 2500 mAh)
 Procedura riscaldamento: la camera e il sensore si scaldano automaticamente
 Controllo di flusso: la rilevazione del flusso avviene automaticamente
 Condizioni ambientali: -40° a +85°
 Condizioni di esercizio: -20° a +70° (ottimale -20° a +40°)
 Trasferimento dati con il PC: scaricamento dati PC Windows XP con USB (file CSV)
 Windows Xp, 7
 Memoria: 10'000-18'000 min. di memoria (3'000 test) con informazioni complete: nome, numero veicolo, nome ispettore, risultato test con stampa data e ora, luogo, dati calibrazione
 Precisione di misurazione: scostamento standard della misurazione ±0,025 mg/L o ±5%
 deviazione: generalmente <0,8% del valore di misurazione mensile

ETILOMETRO TASCABILE

- 24499 ETILOMETRO TASCABILE
- Portatile, facile da usare

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di misurazione: 0,2 ~ 1,5 ‰ BAC
 Precisione: ± 0,2‰ BAC al punto di calibrazione (livello allarme)
 Alimentazione: 2 batterie 1,5V AAA (non incluse)
 Display: digitale
 Tolleranza di compensazione: funzione di pre allerta al raggiungimento della soglia limite di tasso alcolico
 Spegnimento automatico: 2 minuti
 Campionamento alito con rilevazione del flusso automatica: circa 6 secondi di campionamento continuativo dell'alito.
 Ciclo rilevazione: 20 secondi
 Calibrazione livello d'allarme: 0,5‰ BAC




TASCABILE, SOLO 8,5x3x1 cm



STRISCE TASSO ALCOLICO

- 24502 - STRISCE TEST ALCOLIMETRICO - confezione da 25 test

Test rapido ad alta sensibilità per la determinazione da campione di saliva del relativo tasso alcolimetrico nel sangue.
 - risultati in soli 2 minuti.
 - lo schema colore fornisce indicazione della concentrazione relativa di alcool nel sangue (BAC) da 0,02% a 0,30%.
 - non richiede l'uso di alcuno strumento.
 - non richiede la raccolta delle urine.
 - scadenza prodotto: 8-10 mesi.
 - per uso professionale

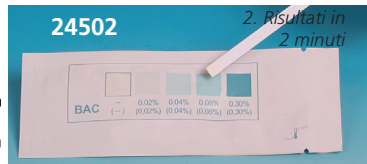

TEST DROGA IN TAMPONE PER USO DOMICILIARE

- 24564 DRUG KOP - confezione da 1 test
- 24565 DRUG KOP - confezione da 10 test

Test colorimetrico per individuare le principali sostanze contenute nelle droghe illegali e alcuni farmaci. Rilevazioni rapide e precise in loco. Lista delle 21 droghe rilevate da questo test nella concentrazione di riferimento pari a 5 mg: anfetamine, benzfetamine, cocaina, codeina, dextrometorfano, difenidramina, doxilamina, eroina, idrocodone, chetamina, LSD (contenente un'ammina secondaria), mefentermina, metadone, metanfetamina, morfina, oppio, fenciclidina (PCP), prometazina, tebaina, triptamina e tiramina. Non adatto per la cannabis.
Il test può essere effettuato su superfici e bevande, non richiede reagenti e fornisce risultati istantanei.
 Stabilità alta da -15°C a 50°C.

AUTODIAGNOSI

24564

