


图1： 1

版本	日期	标记	处数	更改纪要	更改人	批准
A	08-05-20	—	—	第一次发行的正式版本	—	—
B	09-05-27	△	3	将  更改为  ；及文字说明“Maximum Recommended”	顾芹美	林斌
C	10-03-29	△	2	将  更改为  ，其颜色由185C改为187CU	翟羽佳	林斌
D	2012-11-14	△	1	增加“Wh”标识：6.66Wh。	翟羽佳	周少龙

图2： 1

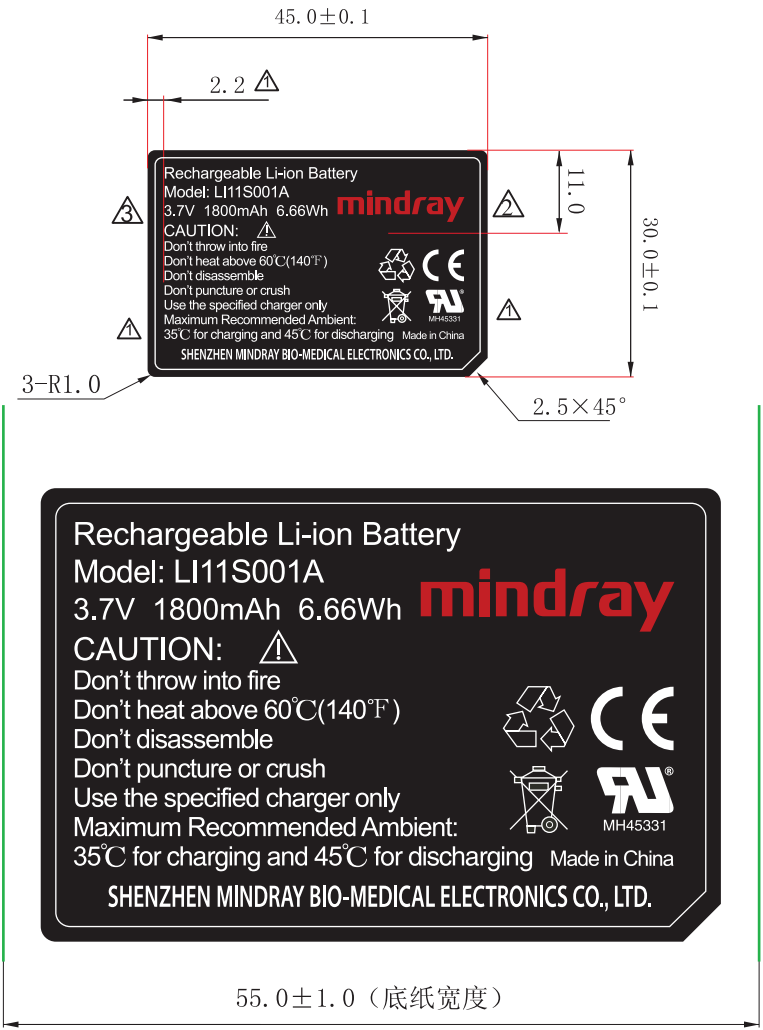

注：图中虚线仅作为版面定位用，不作为刀模或版面的一部分；绿色线为底纸宽度尺寸！

技术要求：

1. 商标材料：哑白PET，表面覆OPP哑膜（通过UL认证），带胶总厚度：0.10±0.02mm；
2. 底纸采用格拉辛底纸，厚度为0.07±0.02mm，同款产品底纸颜色保持一致，商标在底纸上居中，位置允许左右偏移±0.5mm；
3. 商标之间的间隙为3±0.15mm；
4. 卷料的最大外径尺寸 < 300mm，同卷卷料中不能有人为连接的痕迹；
5. 文字字体、字高及位置按客户要求；
6. 文字及图案：
 - a. 底色为黑色；
 - b. 文字及图案：白色；
 - c. Logo颜色：红色（Pantone 187 CU）；
7. 允许版面偏移±0.15mm；
8. 未注公差：±0.1mm；
9. 未注圆角R0.5。

环保要求：

- ☒ 本产品符合RoHS要求。
- ☐ 本产品符合AA要求。
- ☐ 本产品符合SONY要求。

常规公差			产品	04A9005电池		名称	商标图	图号	D.DD.T.04A9005.04-6		
长度 (mm)	X.X	X.XX	材料	见技术要求		单位	mm	比例	1:1	标准化	
0 ~ 5	±0.05	±0.02	设计	见技术要求		单位	mm	比例	1:1	标准化	
5 ~ 50	±0.1	±0.05		制图	见技术要求		审核	翟羽佳	批准	林斌	
50 ~ 100	±0.2	±0.15	投影			本版所有内容的版权均属于德赛电池有限公司，未经德赛电池有限公司明确书面许可，任何人不得复制或伪造本版内容，违者将依法追究法律责任。					
100以上	±0.25	±0.2									
角度	±0.5°	±0.3°	共1页		第1页						